

# Fiche technique

## Pendar TP A2

Référence: 6364852



Pendar TP à fixer sur plafonds en béton.

Si le profilé est fixé au plafond ou s'il est vissé contre la tête pour la renforcer, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise de type DS 4.

Important : à utiliser comme console uniquement jusqu'à une longueur de 345 mm.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données de base

Référence	6364852
Typee	TPS 645 A2
Désignation 1	Pendar TP
Fabricant	OBO
Dimension	L645mm
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	99 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,9913 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Pendar TP A2



Référence: 6364852

### Dimensions

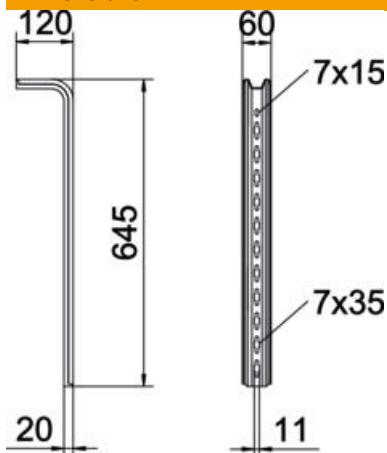

Longueur	645 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	120 mm
Cote L	645 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé en S
Maintien en fonction	non

### Charges

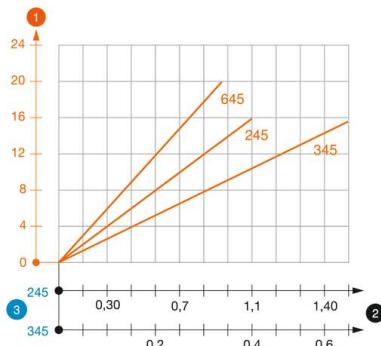


Diagramme de charge du montant TP de type TPS

- 1 Déflexion de l'extrémité du pendar avec charge autorisée
  - 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
  - 3 Longueur de console en mm
- Courbe de charge avec longueurs de montant en mm

### Valeurs de charge des chevilles pour pendar TP

#### charge unilatérale

Cheville type	Charge maximale [kN]		
	Largeur de console [mm]		
BZ-U 8-30/95	145	245	345
BZ-U 10-30/110	1,5	1	0,65
	1,5	1,5	0,65

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + console + pendar. Les valeurs du tableau pour la charge bilatérale tiennent compte de la distance entre axes existante ai = 17 cm. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !